* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23216A
Turkish. 11/2010. Rev. 1.2

S5200

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama" ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar**'ı ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu belirtir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 13
Paketi açma 13
Telefon düzeni 14
Tuşlar 15
Ekran 17
Simgeler 17

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 19
SIM kart ve pili takma 19
Pili şarj etme 21
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 22

Temel fonksiyonları kullanma 23
Telefonunuzu açma ve kapatma 23
Menülere erişme 24
Telefonunuzu kişiselleştirme 24

Temel arama fonksiyonlarını kullanma 27
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 29
Kişi ekleme ve bulma 31
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma .. 32
Müzik dinleme 33
Web'de gezinme 35

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 36

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 36
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma 39
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma . 40
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma . 42

Araçları ve uygulamaları kullanma 47

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 47
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 48
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 49
Sahte arama yapma 50
Sesli not kaydetme ve dinleme 51
Görüntüleri düzenleme 52
Resim yazdırma 55
Videoları düzenleme 56
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 57
Dünya saatlerini görüntüleme 58
Alarmları ayarlama ve kullanma 59
Hesap makinesini kullanma 60
Kur ve ölçümleri dönüştürme 60
Zamanlayıcıyı ayarlama 61
Kronometreyi kullanma 61
Yeni görevler oluşturma 61
Metin notları oluşturma 62
Takviminizi yönetme 62

Sorun giderme .....a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Batarayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Batarayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

WARNING

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Batarayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.

- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur.

Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,518 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir.

SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır.
Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU

OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

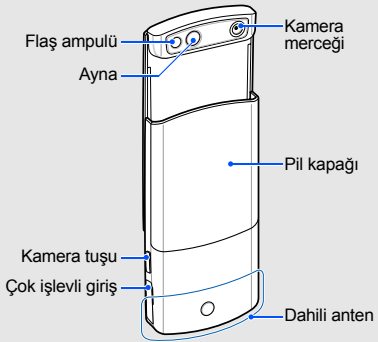

Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bu tuşların kilidini açmak için **<Kilidi aç>** → **<Tamam>** seçeneğine basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Ayarlanabilir tuşlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
4 yönlü gezinti	Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (sol/sağ/yukarı/aşağı); Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bekleme modunda, basitleştirilmiş menülere erişmenizi sağlar; Bekleme modunda, web tarayıcısını başlatmanızı sağlar (uzun basın); Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda, sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna uzun basın

Tuş	İşlev
Özel fonksiyon	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda, sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

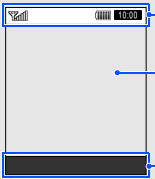

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin

Simge	Tanımı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Çalma listeleri güncelleniyor
	Müzik çalma devrede
	Müzik çalma duraklatıldı
	Bellek kartı takıldı
	FM radyo açık
	Normal profili etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

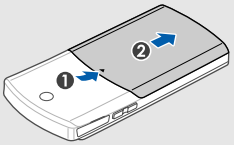

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

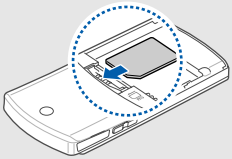

SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.

3. Pili takın.

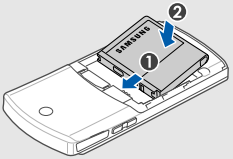

4. Pil kapağını yerine takın.

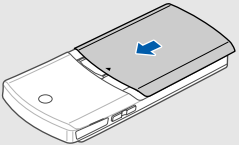

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli fiş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

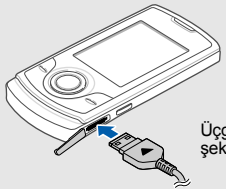

CAUTION Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Telefonun yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

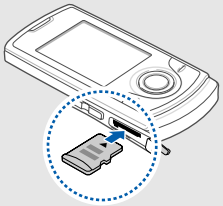

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Çıkarmak için bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [ ] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 ve 2. adımları tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> seçeneğine basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti düğmesini kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Kaydet**> veya [**OK**] tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız profile gidin.

3. **<Seçenekler>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
5. **<Seçenekler>** → **Seç** seçeneğine basın (gerekirse).
6. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Telefon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Profil için isim girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. Bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Duvar kağıdı seçme (Boş modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana safa ekranı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Resimler** seçeneğine gidin.
3. **Duvar kağıdı** seçeneğine basın.
4. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
5. **<Seç>** veya **<Seç>** → **<Ayarla>** seçeneğine basın.
6. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Ekran için bir tema seçme

Tema seçmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir temaya gidin ve **<Seç>** seçeneğine basın.

Tema oluşturmak ve uygulamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. **Create** seçeneğine gidin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
3. Ekranı takip ederek temayı istediğiniz şekilde özelleştirin.
4. İşiniz bittiğinde tema için bir ad girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
5. Temayı uygulamak için <**Evet**> seçeneğine basın.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. Kısayol düğmesine atanacak menüyü seçin.

Basitleştirilmiş menüleri kullanma

Basitleştirilmiş menü öğelerini ayarlamak için,

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın.
2. <**Seçenekler**> → **Menüyü özelleştir** seçeneğine basın.
3. Favori menülerinizi seçin.
   Alt menüleri seçmek için <**Seçenekl.**> → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Basitleştirilmiş menülerdeki bir öğeye erişmek için,

1. Bekleme modunda, [**OK**] tuşuna basın.
2. İstediğiniz menü öğesine gidin ve [**OK**] tuşuna basın.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Samsung hiçbir parola veya özel bilgi kaybı ya da yasadışı yazılımın neden olduğu diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için [**OK**] → <**Evet**> seçeneğine basın.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için [**OK**] tuşuna basın.

Gürültülü ortamda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Oturum kaydetme

1. Arama sırasında <**Seçenekler**> → **Görüşme kaydı** seçeneğine basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için aşağı Gezinti tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Hedef numarayı veya e-posta adresini girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ▶ sf. 30
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Seçenekl.>** → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için [**OK**] → **Gönder** seçeneğine basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. **<Seçenekler>** → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için [**OK**] → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. **Yeni e-postayı denetle** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görmek için <**Seçenekler**> → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**> seçeneğine basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu seçin (telefon veya SIM) → **Yeni**.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [⌐] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- [**OK**] tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [**OK**] veya Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <⮌> veya Kamera tuşuna basın (3. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] veya Kamera tuşuna basın.

6. Kayıt işlemini durdurmak için <▫>, [**OK**] veya Kamera tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için <⮌> seçeneğine veya Kamera tuşuna basın (4. adım).

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

   FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.
5. Bir radyo kanalı seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi almak isterseniz <**Seçenekler**> → **Müzik tanı** seçeneğine basın. ▶ sf. 46
7. Radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 35
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 42
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 48
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 43
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ▶ sf. 43

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
OK	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Geri atlamanızı ve geri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırma
OK	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Seçenekler>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişme

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. [**OK**] tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Seçenekler**> → **Bitir** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Çok taraflı arama yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Seçenekler**> → **Konferans** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayıarama

1. Bekleme modunda, **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar**→ **Hızlı arama** seçeneğine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
4. Numaraya atamak için bir kişi → telefon numarası (gerekirse) seçin.
   Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ya da e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine gidin.
3. **<Seçenekler>** → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve [**OK**] tuşuna basın.
5. Arayan kimliği resmini veya bir grup zil sesini ayarlamak için gruba ilerleyin ve **<Seçenekler>** → **Grup ayarları** → arayan kimliği resmi alanı veya zil sesi alanı → bir resim veya zil sesi [**OK**] tuşuna basın.
6. **<Seçenekl.>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve messenger servisini kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için boş bir konum seçin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.

2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Seçenekler>** → **Yeni ekle** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 29
4. **<Seçenekl.>** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **<Seçenekl.>** → **Ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz şablona gidin ve **<Seçenekler>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Bluetooth messenger'i kullanma

Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Bluetooth kişisi ara** seçeneğine basın.

3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. Bir cihaza gidin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
5. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.
6. Aygıta ilerleyin ve [**OK**] tuşuna basın.
7. Mesajın konusunu girin ve [**OK**] tuşuna basın.
8. Sohbeti bitirmek için <**Seçenekler**> → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
3. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
4. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listesi** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Parça listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **<Seçenekler>** → **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

FM radyosundan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.

4. Kayıt işlemini başlatmak için **<Seçenekl.>** → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kayıt işlemini bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın. Müzik dosyası **FM radyo klipleri** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Müzik** seçeneğini belirleyin).

Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok daha düşük olacaktır.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. **<Seçenekl.>** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik tanı** → **Müzik tanı** seçeneğini belirleyin.
   Telefonunuz sunucuya bağlanır.
2. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için <**Kayıt**> seçeneğine basın.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

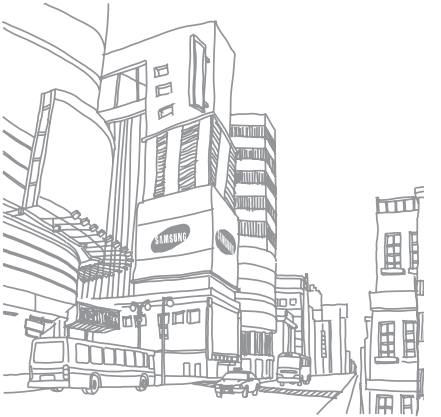

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Aktifleştirme** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için aşağı ilerleyerek **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğine gidin ve sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.
6. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaza gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Seçenekler**> → **Kartviziti gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı gezinti tuşuna basın ve alıcı listesini açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için <**Seçenekler**> → **Rehber** seçeneğine basın.
5. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <**Seçenekl.**> → **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [ ] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
4. Aşağı gezinti tuşuna basın ve alıcı listesini açmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <**Seçenekler**> → **Rehber** seçeneğine basın.
6. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <**Seçenekl.**> → **Ekle** seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. <**Kaydet**> → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsınız gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte sesli arama** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için <**Kayıt**> seçeneğine basın.

4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmayı bitirdiğinizde <**Kaydet**> seçeneğine basın.
6. Sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Sahte sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için bir kısayol tuşu ayarlamalısınız. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin ve **Sahte arama** için bir kısayol tuşu ayarlayın.

Sahte arama yapmak için,

- Bekleme modunda kısayol tuşuna uzun basın.
- Kapak kapalı olduğunda kısayol tuşuna dört kez basın.

Sahte aramadan önce geçecek süreyi değiştirmek için Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçeneği belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Seçenekler>** → **Ses kliplerim'e git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
OK	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Geri git • Sağ: İleri git • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.

5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın. Bazı efektler için seviyeyi ayarlayın.
   Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde <**Seçenekler**> → **Farklı kaydet** → <**Evet**> seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görüntüyü ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <**Seçenekler**> → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast, renk) basın. Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde ayarlayın ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
6. Ayarlama işleminiz bittiğinde <**Seçenekler**> → **Farklı kaydet** → <**Evet**> seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.

3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
   Yeniden boyutlandırmak için bir boyut seçin ve **<Evet>** seçeneğine basın. 7. adıma geçin.
6. Dönüştürme seçenekleriniz bittiğinde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** → **<Evet>** seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Bir görüntüyü kırpma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Kırp** seçeneğine basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak, dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve [**OK**] tuşuna basın.
   Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için **<Seçenekler>** → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
6. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** → **<Evet>** seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görsel özellik ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Seçenekler>** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, resim, küçük resim, ifade simgesi veya metin) basın.
5. Eklemek istediğiniz görsel özelliği seçin ve **<Seç>** seçeneğine basın veya metni girin ve **<Seçenekler>** → **<Kaydet>** seçeneğine basın.
6. Eklenen görüntüyü taşıyın (gerekirse).
   Eklenen görüntüyü yeniden boyutlandırmak veya döndürmek için **<Seçenekler>** → **Yeniden boyutlandır** veya **Döndür** seçeneğine basın.
7. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Görsel özellik ekleme işleminiz bittiğinde **<Seçenekler>** → **Farklı kaydet** → **<Evet>** seçeneğine basın.
9. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Resim yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar kablosuz veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir görüntüyü açın veya yeni bir fotoğraf çekin. ▶ sf. 32

3. **<Seçenekler>** → **Yazdır** → **USB** seçeneğine basın.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir görüntüyü açın veya yeni bir fotoğraf çekin. ▶ sf. 32
2. **<Seçenekler>** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 48
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Videoları düzenleme

Video dosyalarını düzenlemeyi ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Dışardan al** → **Resimler** veya **Video** → bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video → **<Seç>** seçeneğine basın.

   Daha fazla görüntü veya video eklemek için bu adımı tekrarlayın.
3. Düzenleme seçeneklerini değiştirmek için **<Seçenekler>** → **Ayarlar** seçeneğine basın:
   - **Tema varyasyonu**: eklenen dosyaların görüntülenme sırasını ayarlamanızı sağlar.
   - **Arkaplan müziği**: arkaplan müziği ayarlamanızı sağlar.

- **Benim seçimim**: arkaplan müziği seçeneğini **Benim seçimim** olarak ayarladıysanız arkaplanda çalacak bir müzik dosyası seçmenizi sağlar.
- **Ses karışım**: eklenen arkaplan müziğini videonun orijinal sesiyle karıştırıp karıştırmayacağınızı belirlemenizi sağlar.
- **Süre**: videonun süresini ayarlamanızı sağlar.

4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.
5. Bitirdiğinizde **<Seçenekler>** → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
6. Videonuza uygulamak için bir tema seçin.
7. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.

   Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar**→ **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <**Seçenekler**> seçeneğine basın.

Dünya saatlerini görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağı ilerleyerek bir saate gidin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Dünya saatinizi kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.

Yaz saatini ayarlamak için <**Seçenekler**> → **Gün ışığından yararlanma saatini ayarla** → saat dilimleri → <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve **<Seçenekler>** → **İkinci saat olarak işaretle** seçeneğine basın.
3. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana safa ekranı** seçeneğini belirleyin.
4. **Saat** seçeneğine basın.
5. Sola veya sağa **Çift** seçeneğine gidin.
6. **<Kaydet>** seçeneğine iki kez basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Alarm sesi olarak FM radyo veya bir ses ayarlayabilirsiniz.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için <**Tamam**> veya herhangi bir tuşa basın.
- Bir alarmı erteleyerek durdurmak için <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince çalmaması için <**Erteleme**> veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine gidin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Zamanlayıcıyı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. <**Ayarla**> seçeneğine basın.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için [**OK**] tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Etap sürelerini başlatmak ve kaydetmek için [**OK**] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya <**Seçenekler**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Metin notları oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin.
4. **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Görünüm kriteri** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine veya **<Seçenekler>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Seçenekler>** → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türüne basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

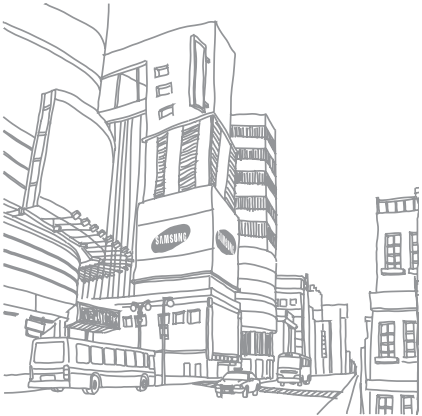

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen ekleyin	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN'i girin	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2'i girin	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK'u girin	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor" veya "Yapılmadı" görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

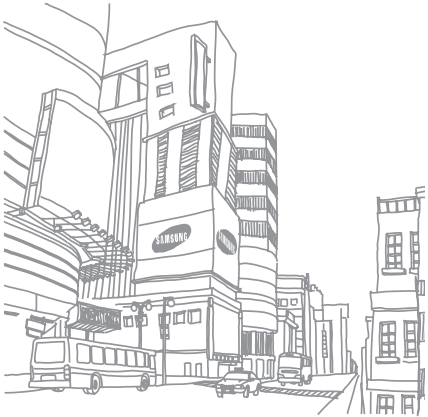

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : S5200

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 11. 16 **Joong-Hoon Choi / Lab Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.